


プリンタ 設置ガイド XL-5900/5400

このたびは、弊社のページプリンタをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書は、ページプリンタを梱包箱から取り出し、単体で使えるようにするまでを説明しています。


2004年10月 初版発行 富士通株式会社
All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2004

●製品がそろっているか ☒ チェックしてください。


ドキュメントパック

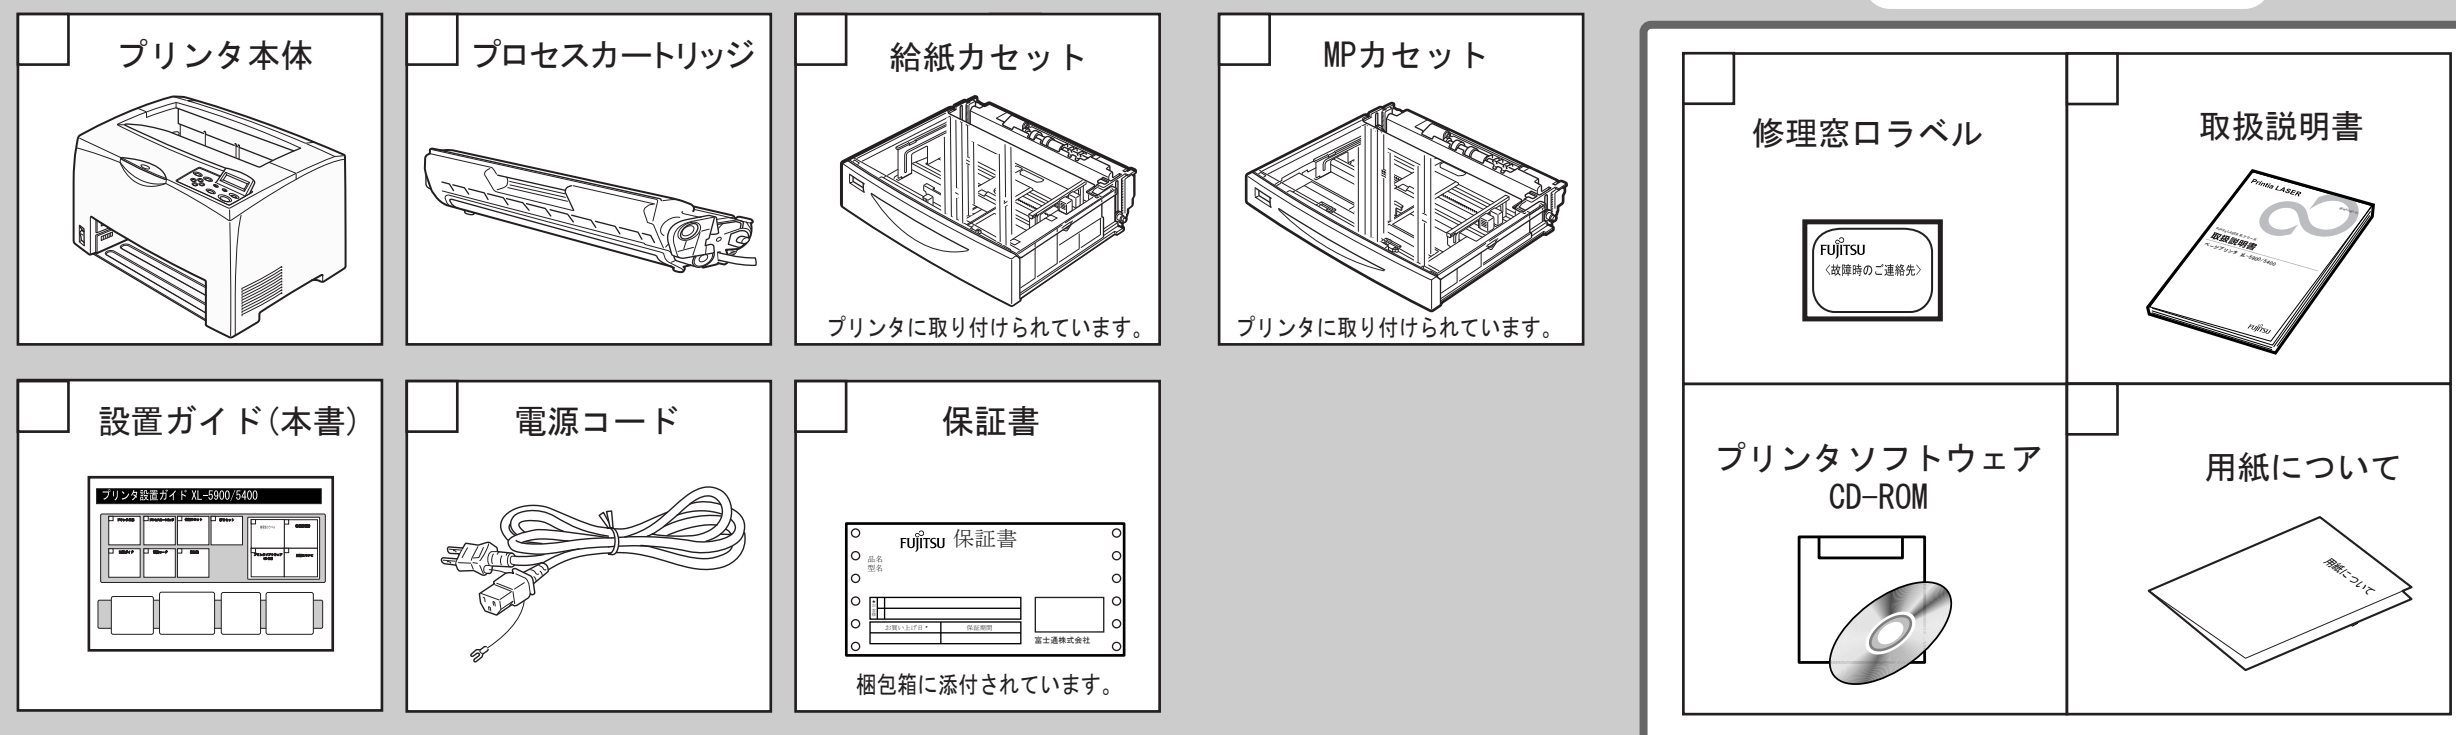


●設置の注意点！

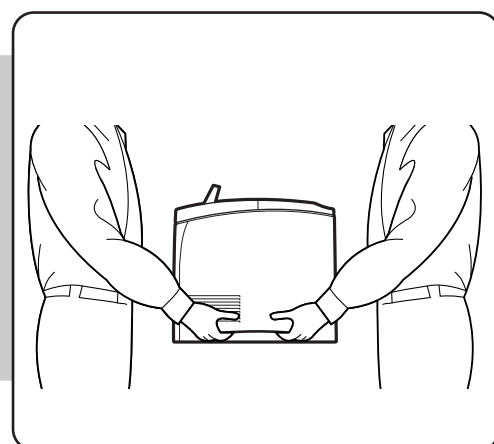


プリンタを持ち運ぶときは、必ず2人以上で持ってください。

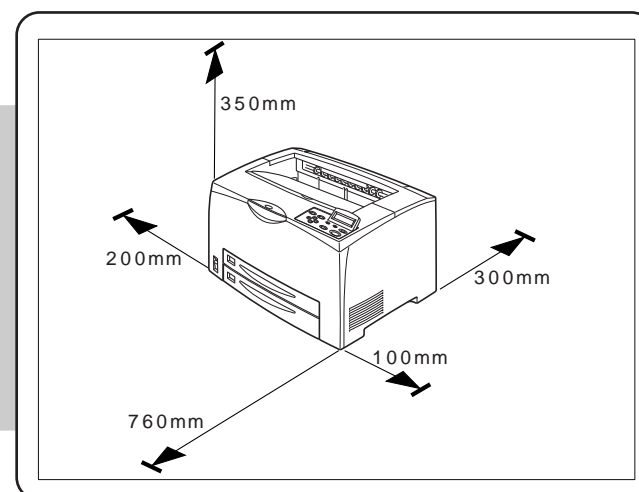

作業するのに十分なスペースを確保してください。

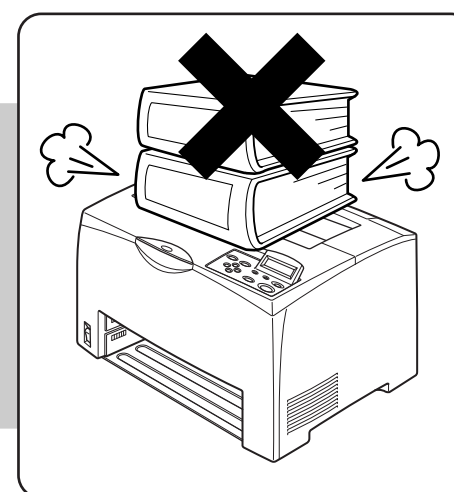

プリンタの上に重いものを載せないでください。

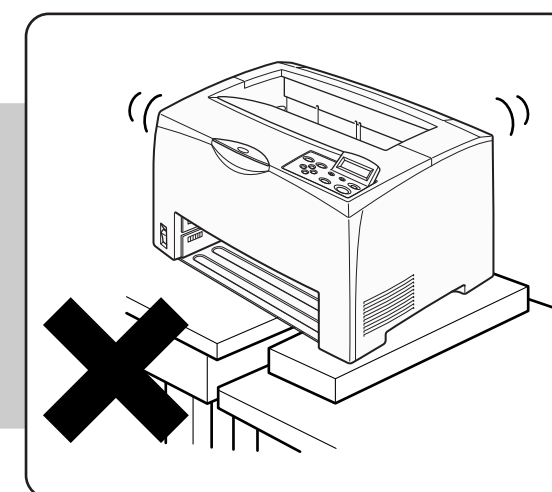

不安定な場所に設置しないでください。

設置の手順

1 固定テープや保護シートを取り外す

プリンタ各部に貼られている固定テープおよび保護シートを取り外し、プリンタ内部の緩衝材を取り除きます。

2 オプション品を取り付ける

以下のオプション品を購入している場合は、プロセスカートリッジの取り付けや用紙をセットする前に、プリンタ本体に取り付けてください。

- 給紙トレイ …… ● 拡張給紙ユニット
- 両面ユニット

参照 『取扱説明書』
「第3章 オプションの装着」を参照

XL-5900/5400

8 パソコンとの接続と・プリンタドライバのインストール

パソコンとの接続

参照 『取扱説明書』「第2章 プリンタ本体の設置」
「ケーブルの接続」を参照

プリンタドライバのインストール

参照 『オンラインマニュアル』「ソフトウェア編」を参照

7 設定の一覧を印刷する

設定の一覧を印刷し、プリンタが正しく動作することを確認します。

- ① 印刷可能状態であることを確認する

オンライン

- ② 「メニュー」スイッチを押し、メニューモードにする

メニュー
▶システム インサツ ▼

- ③ 「▼」スイッチを1回押す

システム インサツ
▶セッテイ ノ インサツ ▲

- ④ 「設定」スイッチを押す
・ 設定の一覧の印刷が開始される

- ⑤ 印刷が終了したら、印刷状態を確認する


システム インサツ
▶セッテイ ノ インサツ ▲

- ⑥ 「メニュー」スイッチを押して、印刷可状態に戻す


オンライン

6 用紙をセットする


- ① 給紙カセット※を（プリンタにセットされている場合は、プリンタから引き抜いて）平らな場所に置き、フタを取る

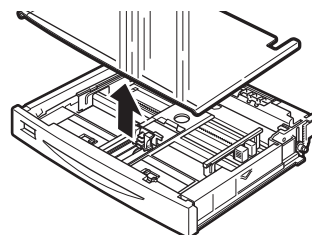


- ② 縦ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせる

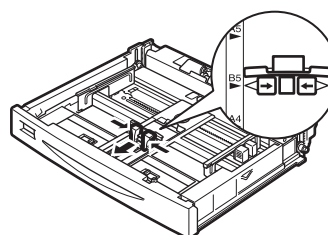


- ③ 右側の横ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせる

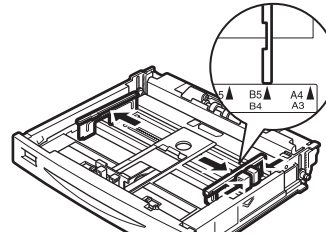


- ④ 紙の四隅をそろえ、印刷したい面を上にしてセットする

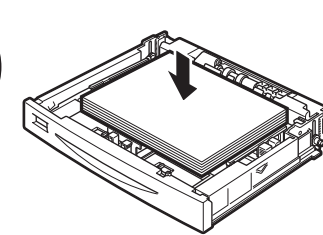

- ⑤ セットした用紙に合わせて、表示を差し替える

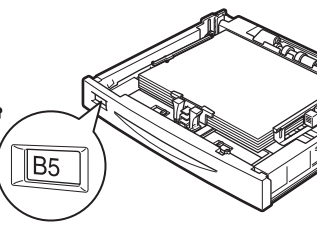


- ⑥ 給紙カセットのフタを閉め、プリンタの奥に突き当たるまで、しっかりと押し込む

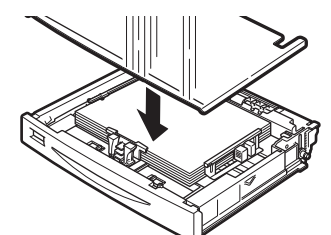


※：MPカセットに用紙をセットする場合も同じ手順でセットできます。

3 プロセスカートリッジを取り付ける

- ① 上部カバーを開く

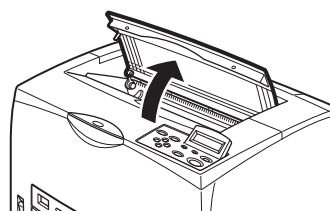


- ② プロセスカートリッジを梱包から取り出し、図のように7～8回振る

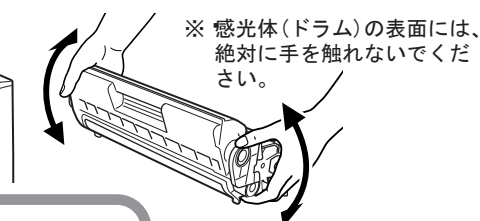


※ 感光体（ドラム）の表面には、絶対に手を触れないでください。


- ③ プロセスカートリッジを平らな場所に置き、トナーシールを水平にまっすぐ引き抜く（67cm）

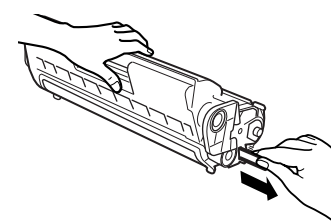

- ④ プロセスカートリッジの取っ手を持ち、プリンタ内部の溝に静かに挿入する

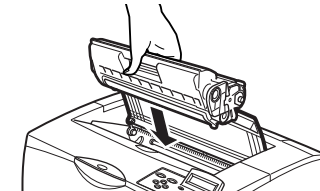


- ⑤ 上部カバーを閉じる

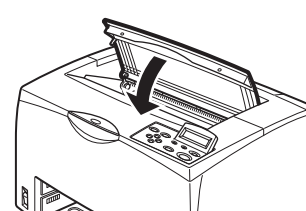


4 電源を入れる

- ① スイッチがオフ（「O」側）であることを確認する

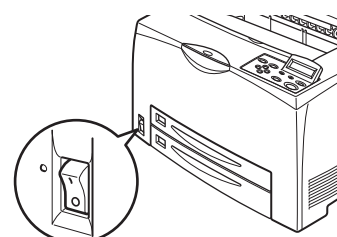

- ② 電源コードをプリンタ背面にある電源コードコネクタに差し込み、もう一方を電源コンセントに差し込む※

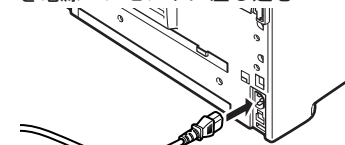

- ③ 電源スイッチを「I」側に倒して電源を入れる



※：アース接続を必ず行ってください。
・ また、アース接続を行ってから、電源プラグを電源コンセントに差し込んでください。

5 動作を確認する

電源を入れると、オペレータパネルの「オンライン」「リンク」「データ」「エラー」の各ランプが点灯し、液晶ディスプレイの表示が次のように切り替わります。

- ① ファームウェアのバージョン・メモリの総容量が表示される

XL-XXXX
Ver XX.XX YYMB

- ② ファームロード中が表示される

ファーム ロード'チュウ
XXXXXXXXXXXX

- ③ 初期化動作およびファームロード動作に12秒程度かかるので、そのまま待つ

オンライン

本書および取扱説明書を読んでもわからない場合は、下記へお問い合わせください。

ディーラへの問い合わせ

お買い求めになった販売店、ディーラにお問い合わせください。

プリンタ故障の際の連絡先

「ハードウェア修理相談センター」

フリーダイヤル：0120-422-297

受付時間：平日9:00～17:00

（土曜・日曜・祝日および当社指定の休日を除く）



古紙配合率100%再生紙を使用しています。



大豆インキで印刷しています。